



# NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

## INSTALLATION AND COMMISSIONING MANUAL

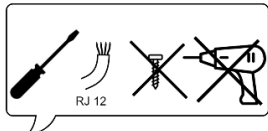

SIMPLE  
EASY

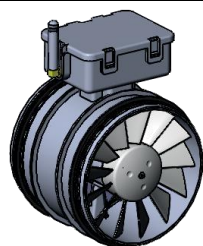

**Registre à débit variable, autonome en énergie et connecté LoRa**

*Variable Air Volume damper self-powered with LoRa communication*

### INSTALLATION


#### INSTALLATION



Turbine face au flux  
*Impeller facing the air flow*

### MONTAGE

#### MOUNTING

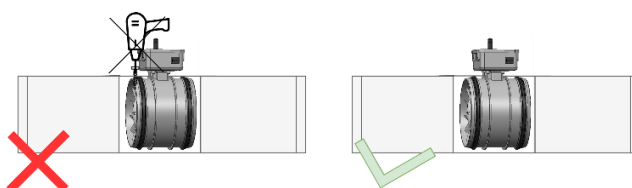

Pas de perçage/vissage  
*No screws*

### MISE EN SERVICE

#### COMMISSIONING



Attendre 60 min avec un flux d'air pour démarrer  
*Wait until 60 min before the product starts*

### MISE EN SERVICE LoRa

#### LoRa COMMISSIONING

|               |                         |               |               |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| N° Article :  | EVAVD125-S              | Designation : | EVAV D125 HRT |
| Dev EUI :     | XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX |               |               |
| Label :       |                         | Building :    | Place :       |
| Regulation :  | 0-10 V                  |               |               |
| Airflow min : | 40                      | Value min :   | 0 V           |
| Airflow max : | 220                     | Value max :   | 10 V          |

Enregistrer le produit sur le réseau LoRa grâce au DEV EUI  
*Report the DEVEUI to register the product on LoRa Network*

### SCHEMA ELETRIQUE

#### WIRING DIAGRAM

